huter
Sanitär – Technologie


Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.


Art Nr.: H70.7050.1010.14 /0217

HU-WC1010-G / HU-WC1011-G / HU-WC1013-G

Montageanleitung

huter
Sanitär – Technologie

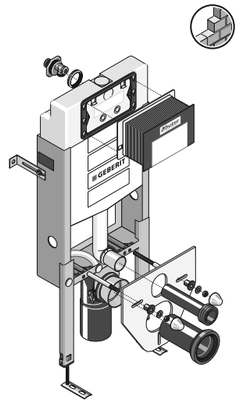

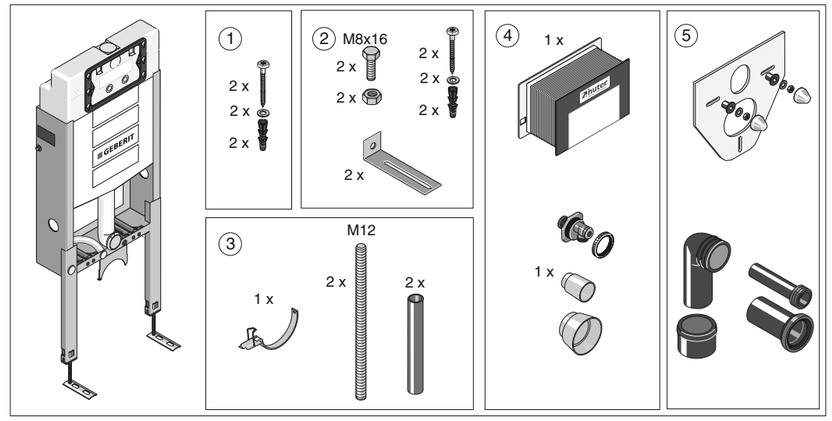


1) Zubehör Bodenbefestigung


2) Zubehör Wandbefestigung
(Sechskantschrauben m. Scheiben u. Mutter, Holzschrauben mit Beilagscheiben und Universaldübel, Wandbefestigung)

3) Zubehör Komplettierung
(Rohrschellenunterteil, Gewindestangen m. Mutter und Schutzschlauch)

4) Bauschutz mit Universalwasseranschluss 1/2" x 1/2" AG

5) Schallschutzset, WC-Anschlussgarnitur PE-Ablaufbogen ø90/90mm mit PE-Übergang ø90/100

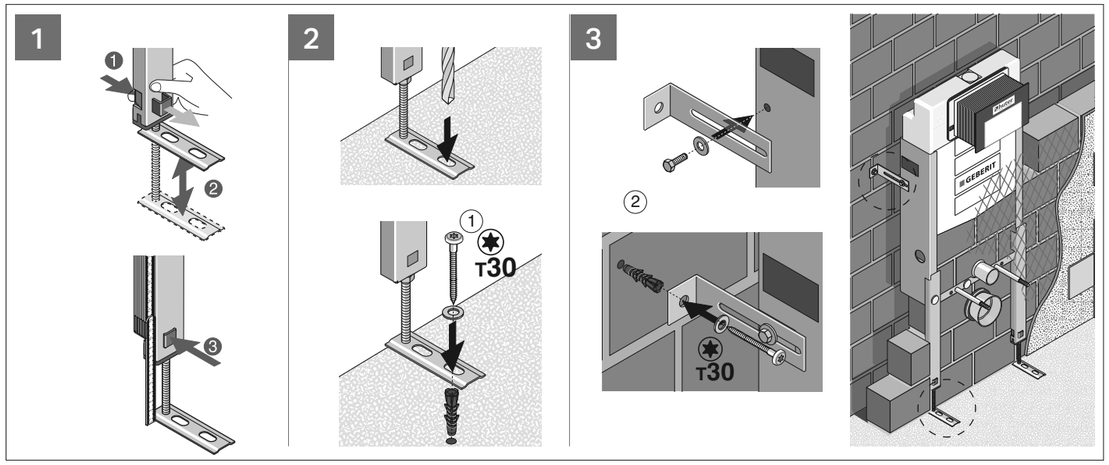


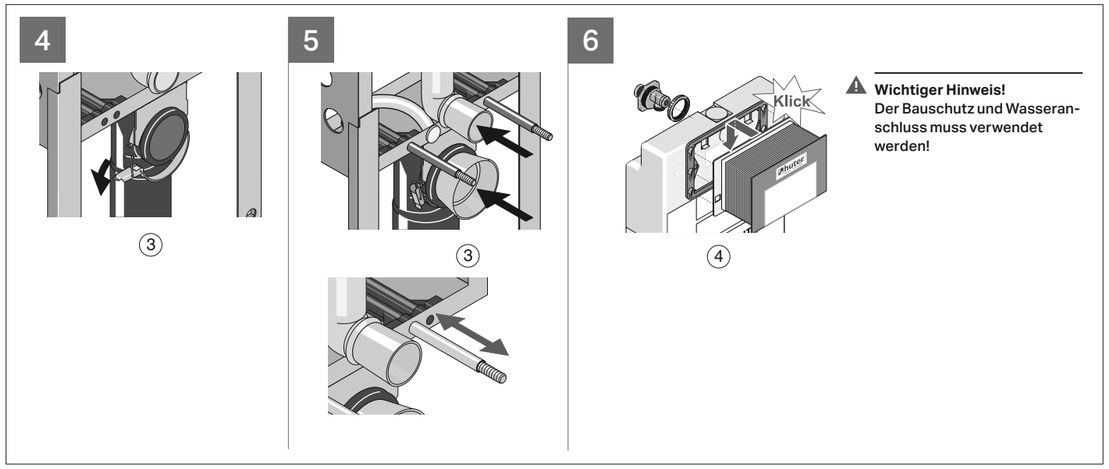

Wichtiger Hinweis!
Der Bauschutz und Wasseranschluss muss verwendet werden!

HU-WC1010-G / HU-WC1011-G / HU-WC1013-G

Montageanleitung

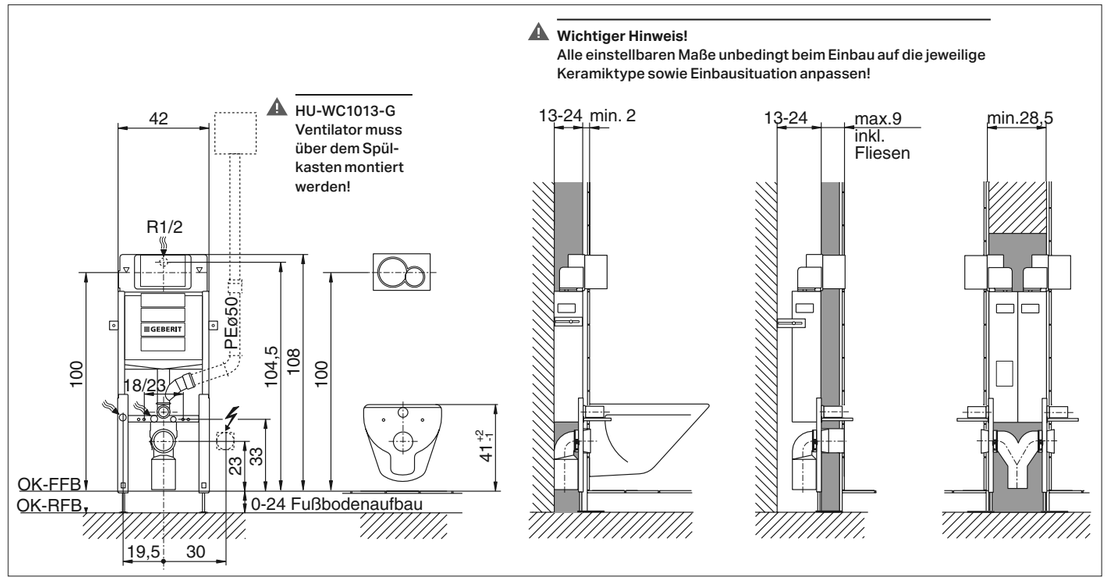

⚠ Wichtige Hinweise

Einmauerung

- → Die Einmauerung des Montage-Elements muss vollflächig bis zur Unterkante des Spülkastens erfolgen!
- → Über die Vorderseite des Montage-Elements ein Putzgitter spannen und danach einen Fliesengrund aufbringen!


Vormauerung

- → Die Vormauerung muss am Montage-Element anliegen!
- → Beträgt die Vormauerung weniger als 8 cm, ist der Hohlraum hinter der WC-Keramik bis zur Unterkante des Spülkastens unbedingt auszumauern!


Schallschutz

- → Bei erhöhten Schallschutzanforderungen muss das Montage-Element bauseits isoliert werden!

Einmauerung

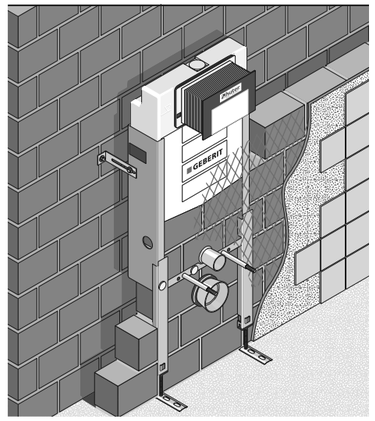


Vormauerung

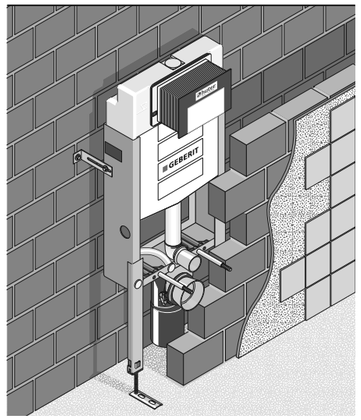


Komplettanlagen

- → Geberit AquaClean Sela
- → Geberit AquaClean Mera
- → Geberit AquaClean Tuma

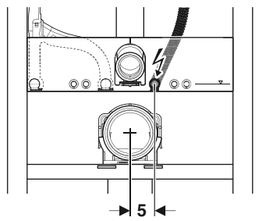

Aufsatzgeräte

- → Geberit AquaClean 4000
- → Geberit AquaClean 5000 / 5000plus
- → Geberit AquaClean Tuma

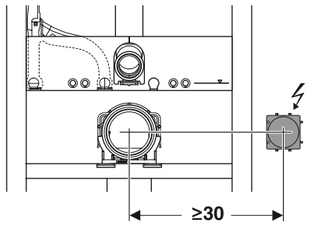

Anschluss der Geruchsabsaugung bei HU-WC1013-G

Beim Anschluss der Geruchsabsaugung unbedingt beachten!

- → Die Ausführung der Geruchsabsaugeleitung muss bis auf Höhe der Betätigungsplatte in PE Ø 50 mm ausgeführt werden.
- → Der Ventilator muss unbedingt höher als der Spülkasten montiert werden.
- → Wird die Geruchsabsaugung nicht angeschlossen, so muss der Absaugestutzen wasserdicht verschlossen werden!

