


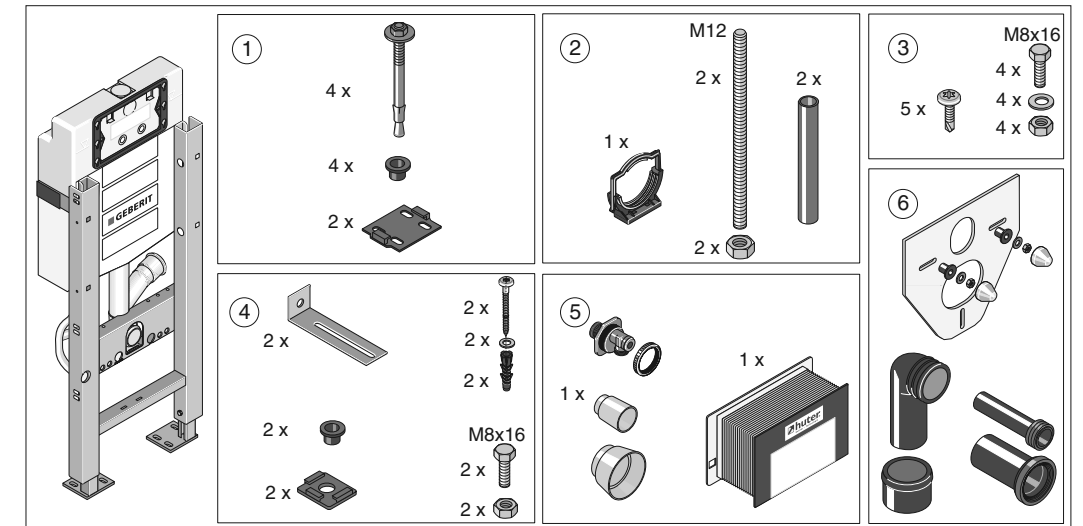
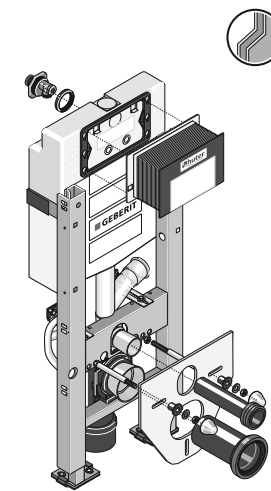


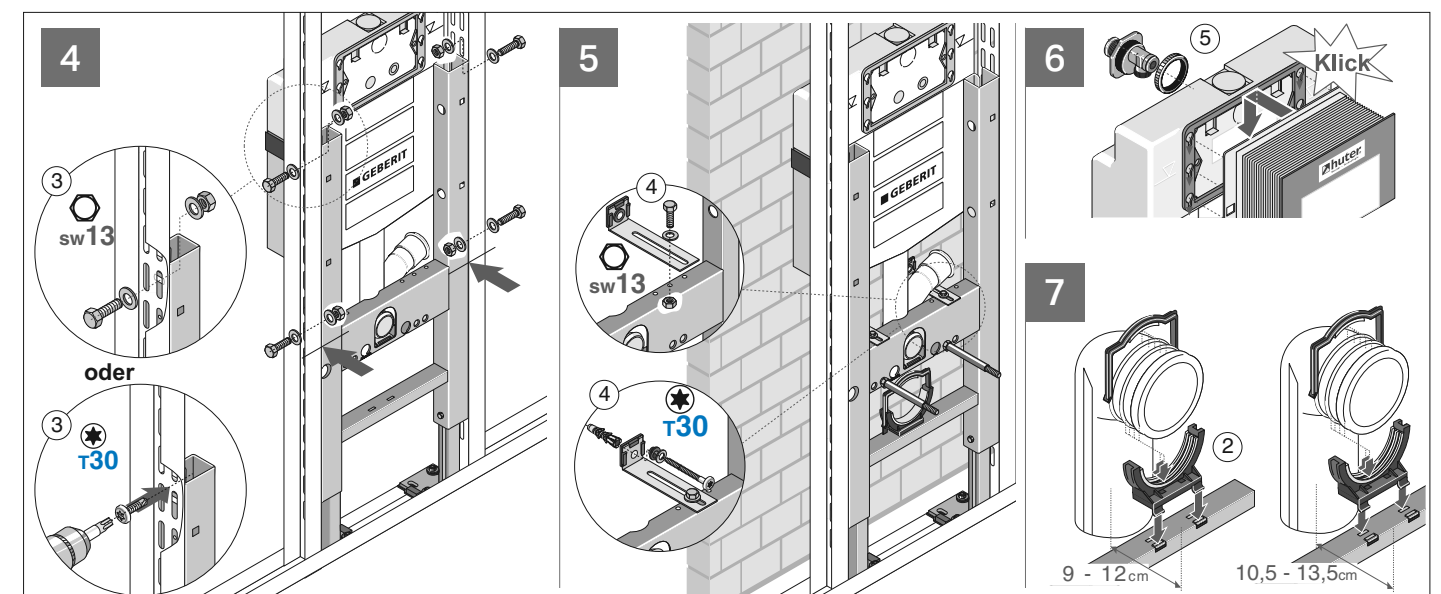

- | | | |
|---|---|---|
| 1) Bodenbefestigungsmaterial
(Boltanker mit Schallschutzunterlagen) | 3) Zubehör Ständerwerk
(Bohrschrauben, Sechskantschrauben m. Scheiben u. Mutter) | 5) Bauschutz mit
Universalwasseranschluss 1/2" x 1/2" AG |
| 2) Zubehör Komplettierung WC
(Rohrschelle, Gewindestangen m. Mutter, Schutzschlauch) | 4) Zubehör Wandbefestigung
(Winkel, Schallschutz, Bef. Material) | 6) Schallschutzset,
WC-Anschlussgarnitur
PE-Ablaufbogen ø90/90mm
mit PE-Übergang ø90/100 |

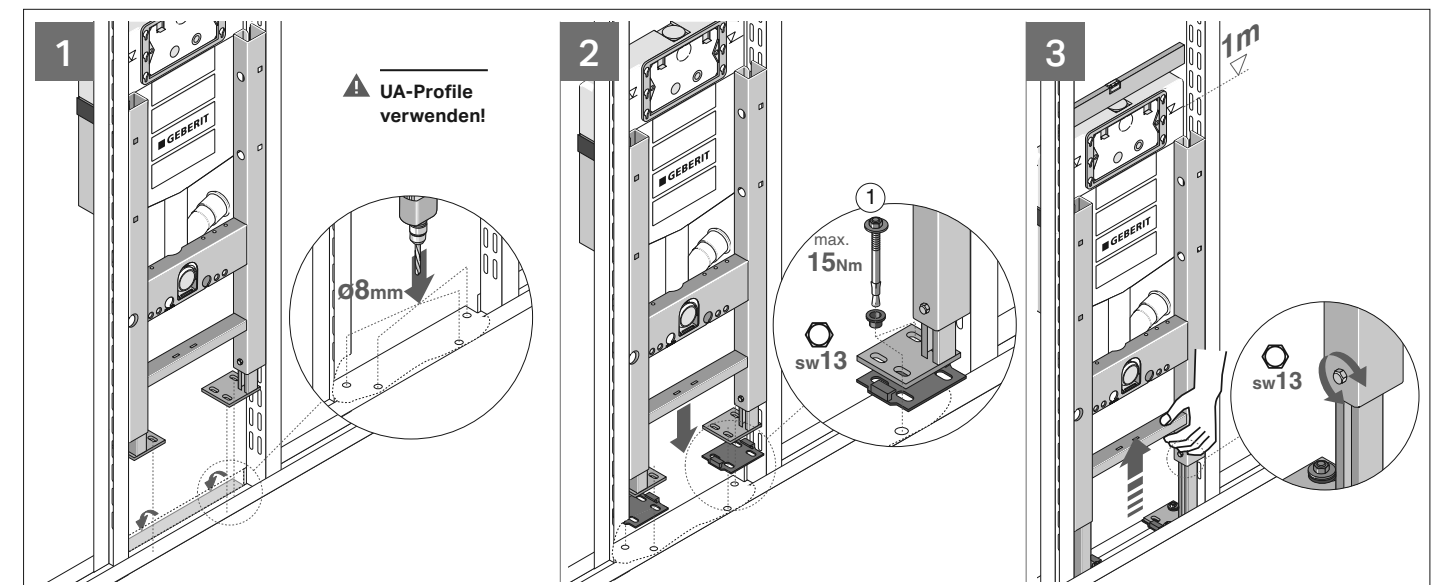

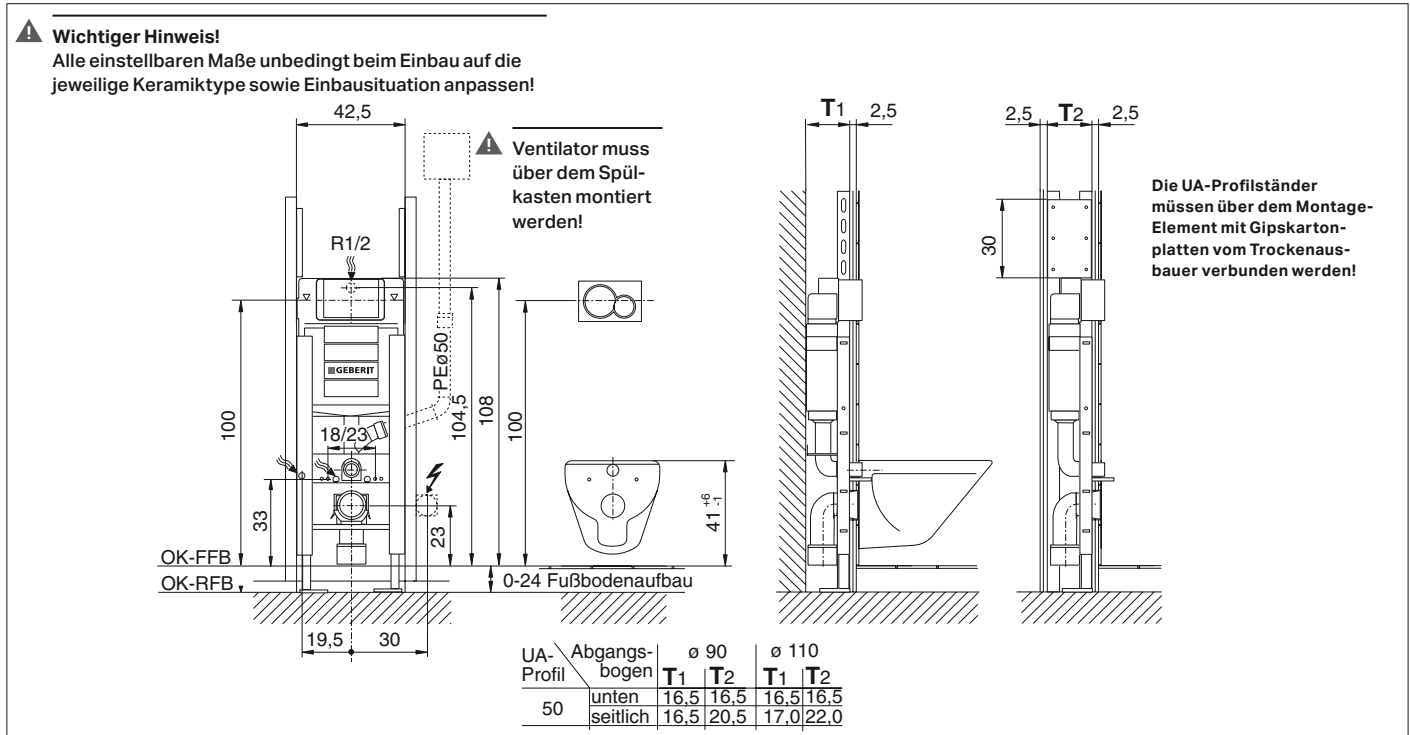


Wichtige Hinweise


Trockenbau

- Das Montage-Element darf nicht auf einen schwimmenden Estrich gestellt werden!
- Die Vorderkante des Montage-Elements muss unbedingt mit der Vorderkante der UA-Profile bündig sein!
- Montage-Elemente im Bereich von keramischen Belägen mehrmalig beplanken (lt. ÖNORM B3415)!
- Beim Einbau in Leichtbauständerwände sind die technischen und bauphysikalischen Datenblätter zu berücksichtigen!
- Bei Inwand UA-Profilständer über dem Montage-Element mit Gipskartonplatten verbinden!

Inwand

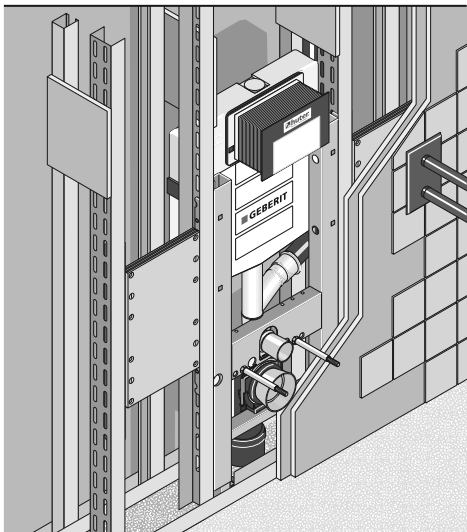


Vorsatzschale

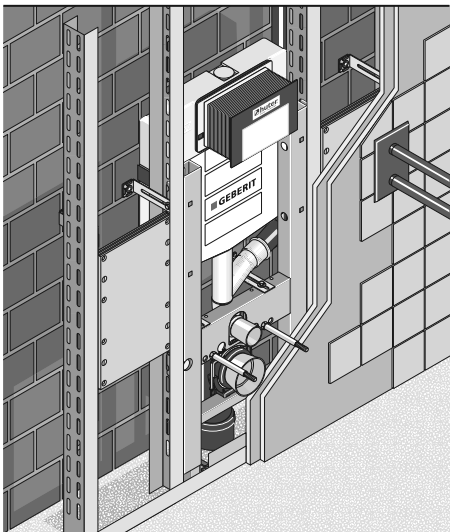

Anschluss der Geruchsabsaugung



Beim Anschluss der Geruchsabsaugung unbedingt beachten!

- Die Ausführung der Geruchsabsaugleitung muss bis auf Höhe der Betätigungsplatte in PE Ø50 mm ausgeführt werden.
- Der Ventilator muss unbedingt höher als der Spülkasten montiert werden.
- Wird die Geruchsabsaugung nicht angeschlossen, so muss der Absaugestutzen wasserdicht verschlossen werden!

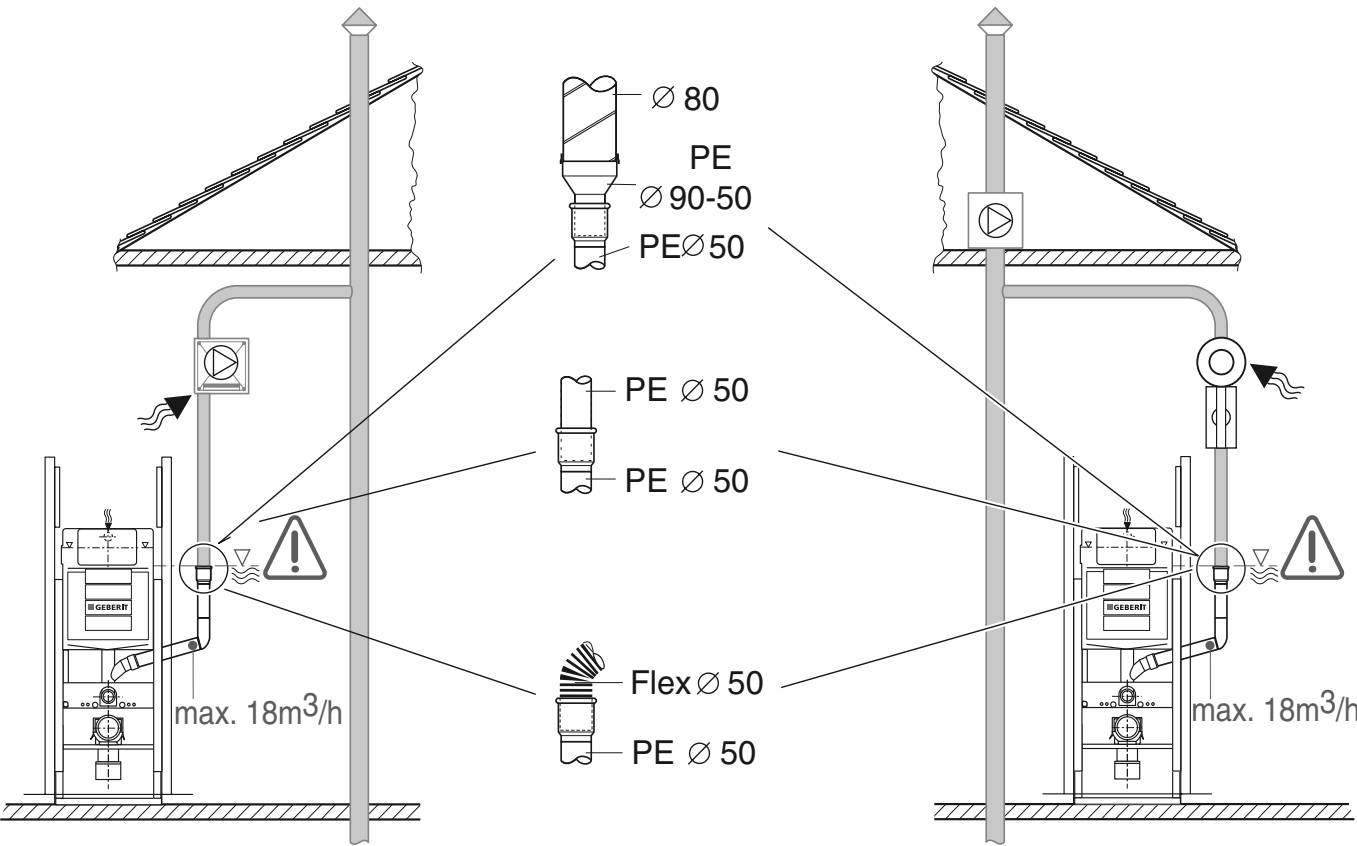

Komplettanlagen

- Geberit AquaClean Sela
- Geberit AquaClean Mera
- Geberit AquaClean Tuma

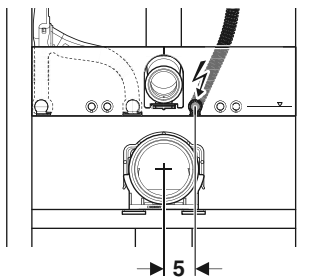

Aufsatzgeräte

- Geberit AquaClean 4000
- Geberit AquaClean 5000 / 5000plus
- Geberit AquaClean Tuma

