


HU-WC 1035-G

Montageanleitung

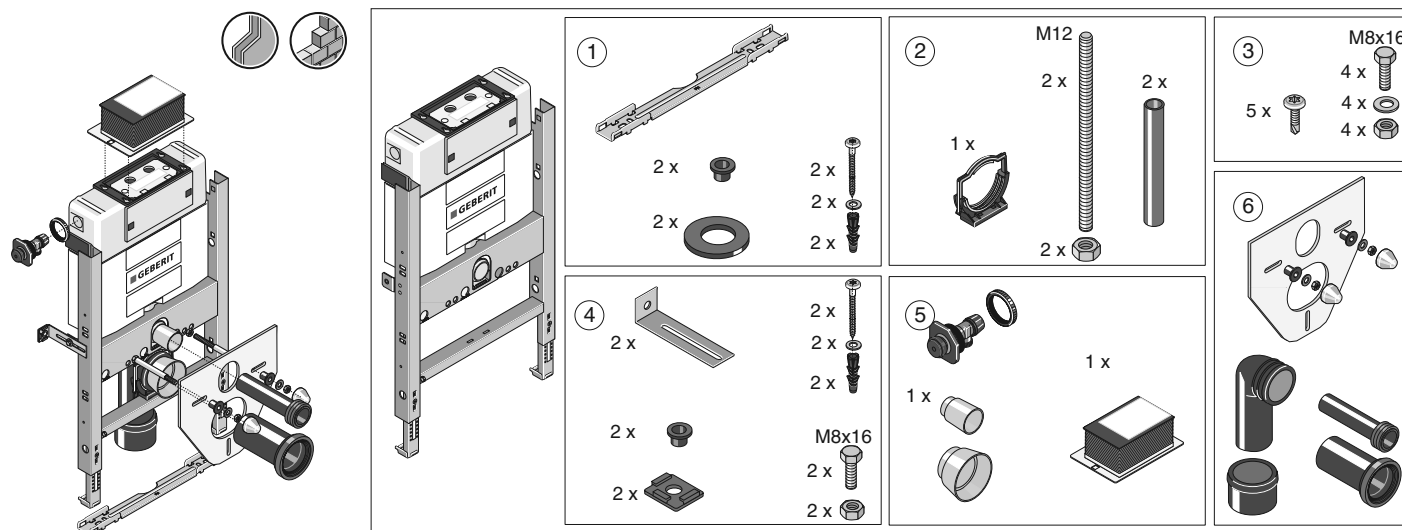

1) Bodenschiene mit Zubehör
(Bodenschiene Schallschutz, Bef. Material)



3) Zubehör Ständerwerk
(Bohrschrauben, Sechskantschrauben m. Scheiben u. Mutter)

5) Bauschutz mit
Universalwasseranschluss 1/2" x 1/2" AG

2) Zubehör Komplettierung WC
(Rohrschelle, Gewindestangen m. Mutter, Schutzschlauch)


4) Zubehör Wandbefestigung
(Winkel, Schallschutz, Bef. Material)

6) Schallschutzset,
WC-Anschlussgarnitur
PE-Abflussbogen ø90/90mm
mit PE-Übergang ø90/100

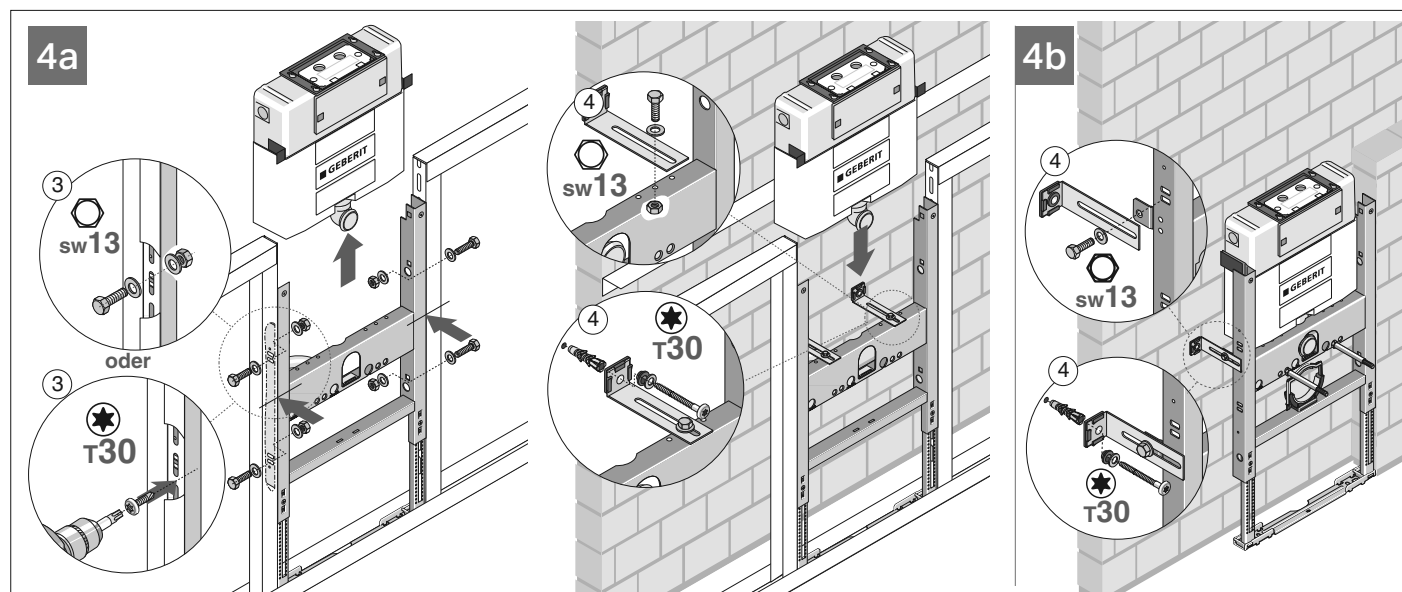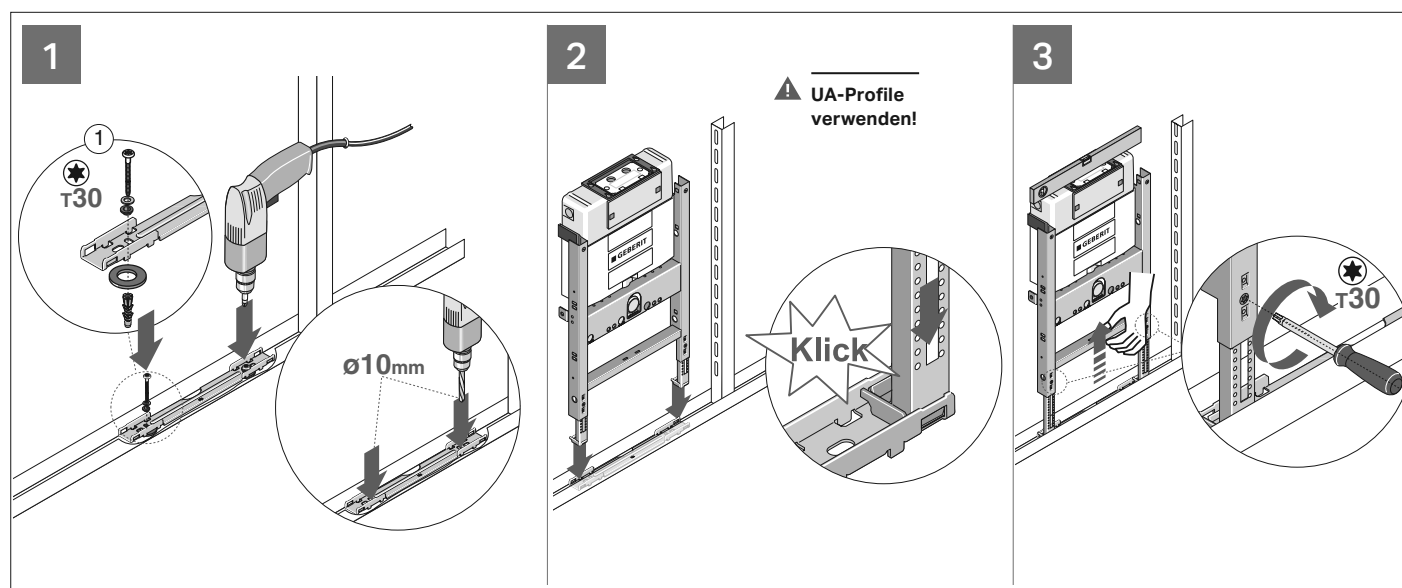

HU-WC 1035-G

Montageanleitung

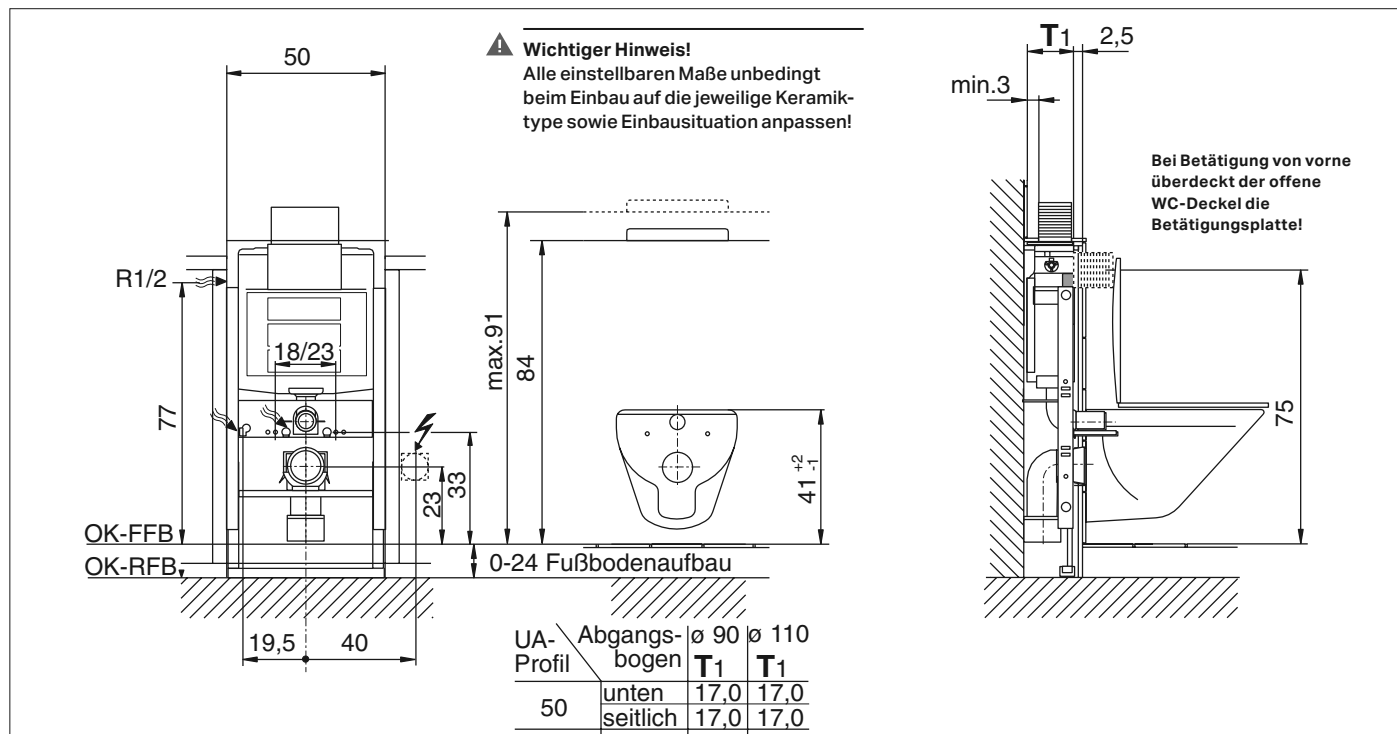


Wichtige Hinweise


Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-Elements muss unbedingt mit der Vorderkante der UA-Profil bündig sein!
- Montage-Elemente im Bereich von keramischen Belägen mehrfach beplanken (lt. ÖNORM B3415)!
- Bauphysikalische Datenblätter sind zu berücksichtigen!
- Die Einmauerung des Elements muss vollflächig bis zur Unterkante des Spülkastens erfolgen!
- Die Vormauerung muss am Element anliegen.
- Beträgt sie < 8cm den Hohlraum hinter der WC-Keramik vollflächig ausmauern!


Vorsatzschale

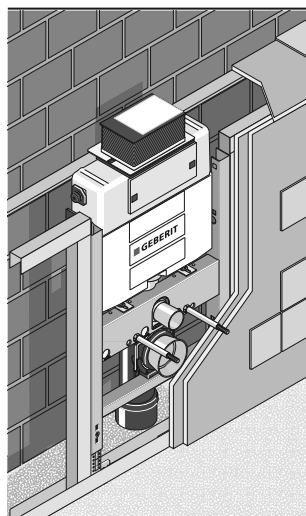

Vormauerung


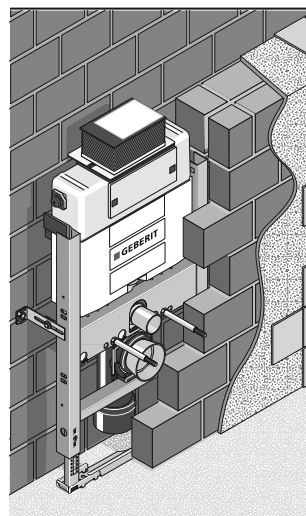


Einmauerung

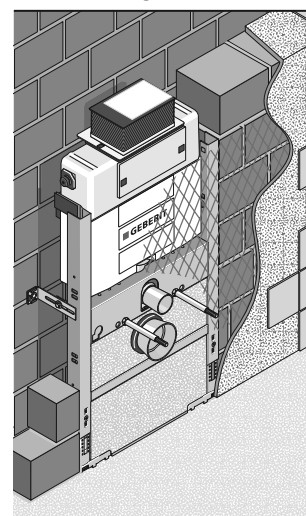

Komplettanlagen

- Geberit AquaClean Sela
- Geberit AquaClean Mera
- Geberit AquaClean Tuma

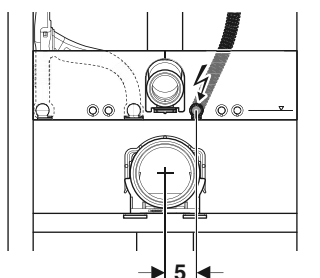

Aufsatzgeräte

- Geberit AquaClean 4000
- Geberit AquaClean 5000 / 5000plus
- Geberit AquaClean Tuma

